


このたびはリコーエレクトロニクス時計をお買い上げいただきありがとうございました。  
**ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。**  
 この取扱説明書に記載されている機種番号は、時計の裏ぶたに刻印されている6桁の番号のうち、上3桁と同一のもので、お買い上げの時計の裏ぶたをご覧ください。該当する機種番号欄記載事項をお読みください。  
 なお、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

## 安全上のご注意 (安全に正しくお使いいただくために)

- 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。  
 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 乳幼児の手の届くところに時計本体や部品を置かないでください。  
 部品を乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
- 次のような場合、ご使用を中止してください。  
 ○時計本体やバンドが腐食等により鋭利になった場合  
 ○バンドのピンが飛び出してきた場合  
 ※すぐにお買い上げ店・弊社お客様相談センターにご相談ください。

- 注意  
 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物理的損傷のみが発生が想定される内容を示しています。
- 注意  
 ●アレルギーやかぶれを起した場合  
 ただちに時計の使用をやめ、皮膚科などの専門医にご相談ください。  
 ●その他のご注意  
 ○揚げ時計やペンダント時計のひもやチェーンが衣類や手・首などを傷つけるおそれがありますのでご注意ください。  
 ○乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。ケガやアレルギーを引き起こすおそれがあります。  
 ○商品の分解・改造はしないでください。


●絵表示の例  
 △は安全警告シンボルマークです。

●商品の特徴  
 この時計はアナログによる時刻表示とLEDによるデジタル表示でバイブレーション(振動)とビープ(音)の切り替えが可能なアラーム機能を持つアナログ・デジタル時計です。暗闇でもLEDにより時刻や日付の確認ができます。デジタル部分とアナログ部分の設定によりデュアルタイムウォッチとしてもご利用いただけます。

製品仕様		アラーム機能	
水晶発振周波数	32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)	設定数: 3モードマルチアラーム (バイブ/ビープの切り替えトータル設定数)	設定数: 1モード (バイブ/ビープの切り替えトータル設定数)
時間精度	常温携帯(+5℃~+35℃)において平均月差±20秒以内	作動時間: 20秒、設定可能範囲24時間、設定分単位	作動時間: 10秒、最大計測時間23時間59分、設定分単位
作動温度範囲	-5℃~+50℃		
駆動方式	ステップモーター式		
使用IC	C/MOS-LSI		
使用電池	CR2025 1個		

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


●各部の名称

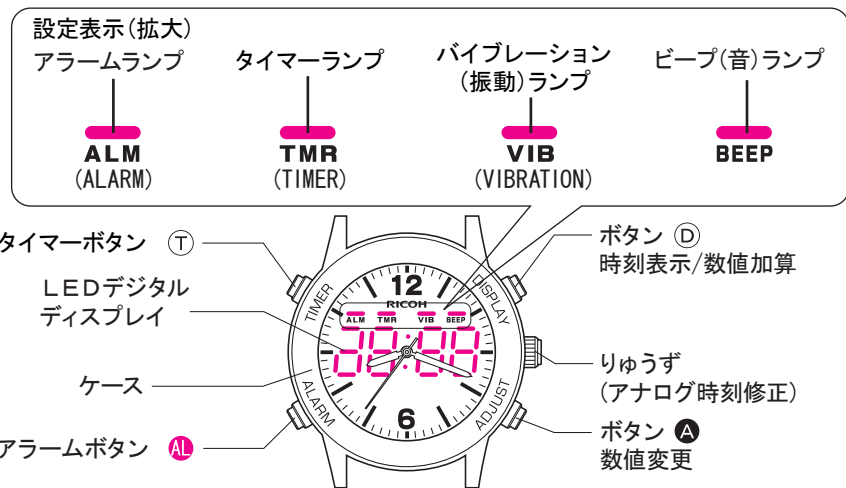

●デジタル表示について

■表示切替

- を押すことで表示は下記図のように切り替わります。
- を離すと2秒間の残照後消灯します。
- を押しつづけている間、デジタルは表示され続けます。

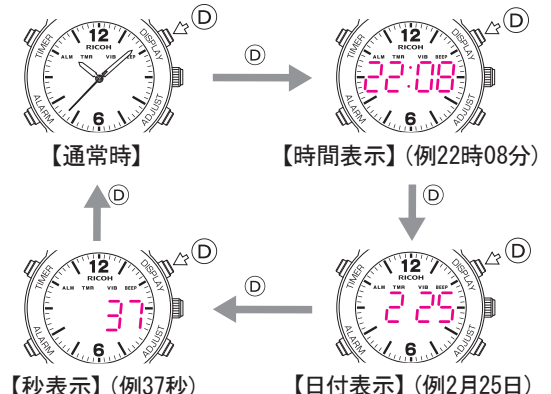


●時刻の合わせ方

■アナログ時刻の合わせ方  
 時刻合わせの際はアナログの時刻を合わせた上でデジタルの時刻を合わせると時刻修正が簡単に行えます。

アナログの秒針が0秒のところでりゅうずを引き出し秒針を停止させます。りゅうずを回して時・分針を正しい時刻に合わせて下さい。  
 ※時刻合わせの際は正確な時刻より、5~10分程度進めながら、正確な時刻に合わせてることにより正確に合わせることが出来ます。(時報と同時にりゅうずを軽く押し込んでください。)  
 ※りゅうずを押し込んだ時点でデジタルの秒は00に自動的に修正されます。  
 ※りゅうずを押し込んだ際にデジタルの秒は00となりますが、00~29秒の間は分は繰り上がりません。30~59秒の間は分が繰り上がります。


■デジタル時刻の合わせ方  
 アナログの時刻修正が完了したら、デジタル時刻を合わせます。

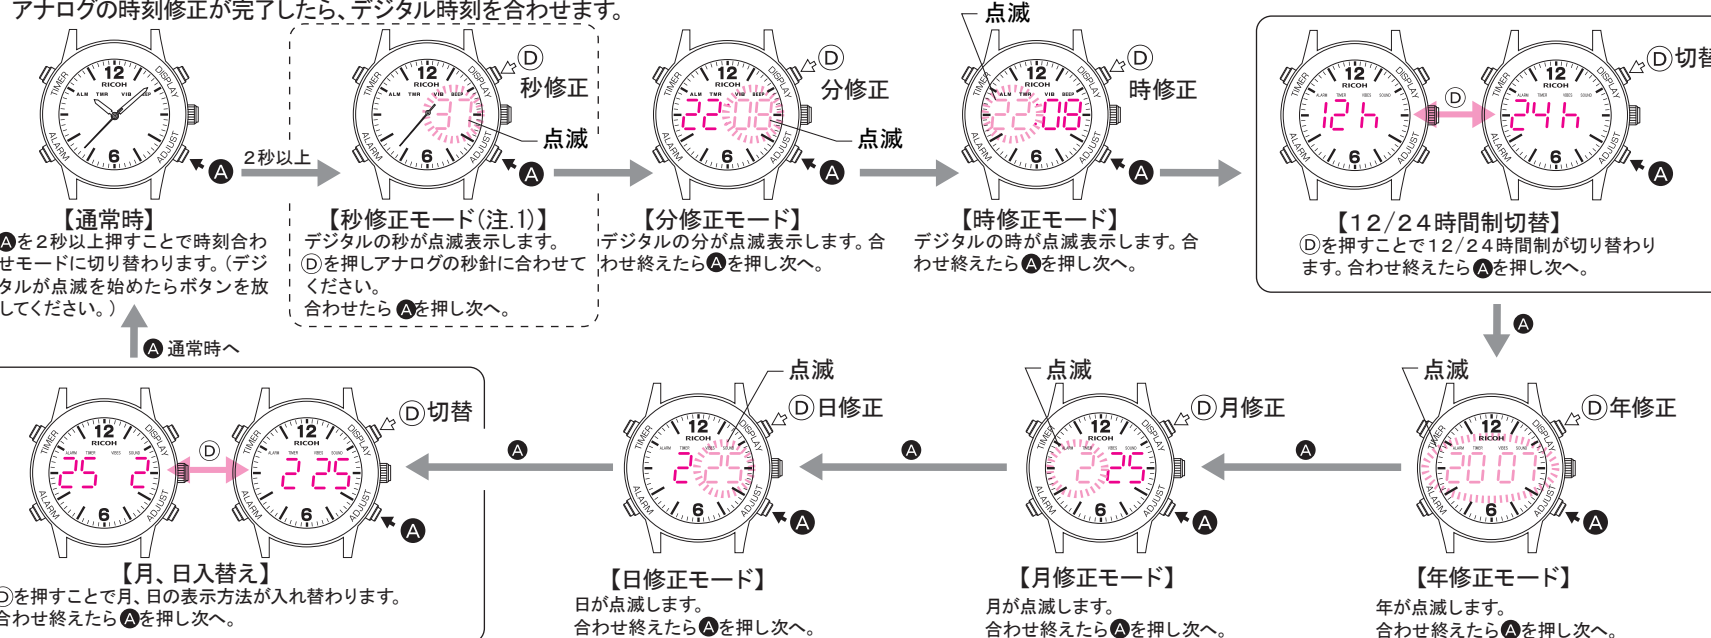


(注1) デジタルの秒修正について  
 説明書通りにアナログの時刻修正を行った時点で、アナログ時計の秒針とデジタルの秒は合っていますので修正の必要はありません。デジタル秒修正が必要な場合は、アナログを0秒で時刻あわせをしなかった場合や、デジタルのみ修正を行う場合です。  
 ※ボタン○を1秒以上押しつづけることにより早送りが可能です。 ※修正モード時に20秒以上ボタン操作がない場合には通常モードに切り替わります。  
 ※2009年までフルオートカレンダーです。

●アラーム機能説明

■アラーム表示  
 アラームは3つまで登録可能なマルチアラームです。ALを押すたび設定を表示致します。

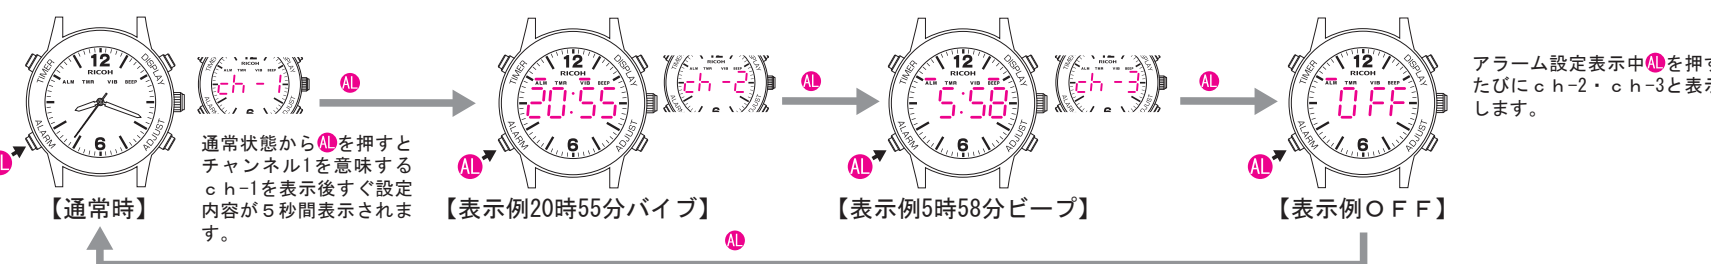



■アラーム設定  
 ※アラームc h-2を22時08分のビープに設定する例をご説明いたします。

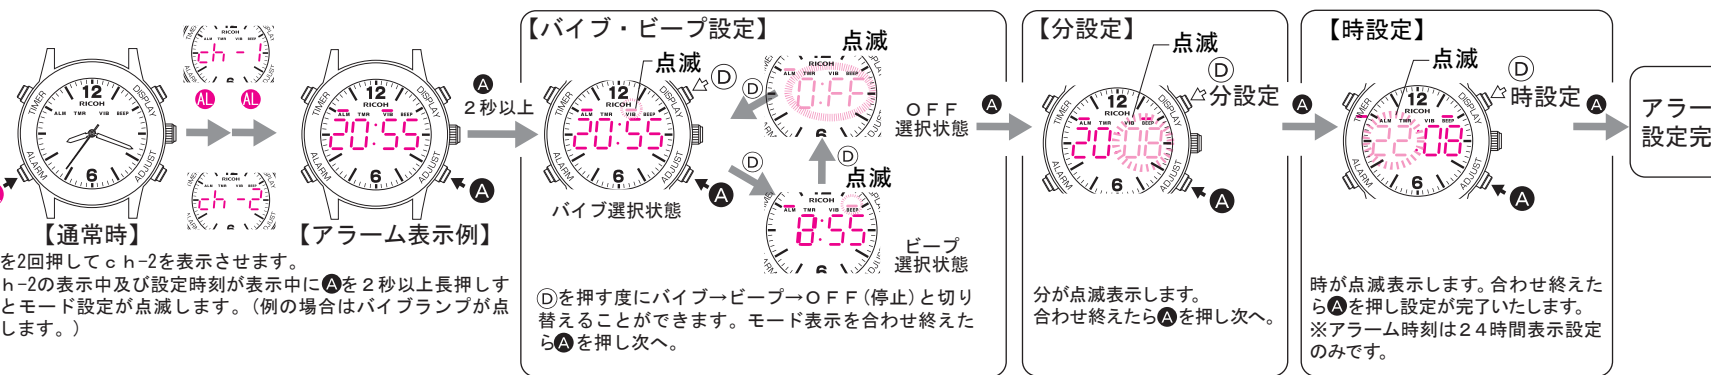

- アラーム停止方法  
 アラーム起動中、停止するにはボタン○、○、○、○のいずれかを押してください。  
 ※24時間計アラームですので、一旦停止いたしますが翌日再度同時刻にアラーム起動します。完全に停止させるには【バイブ・ビープ設定】をOFFにしてください。
- アラームオートOFF機能  
 バイブあるいはビープになっているアラーム設定は1週間以上ボタン操作が無い場合、パワーセーブモードが働き、全ての設定がOFFに切り替わり節電いたします。

●タイマー機能説明  
 タイマーの設定数は1つ、設定時間から減算されていくカウントダウンタイマーです。

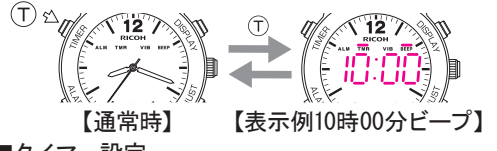■タイマー表示  

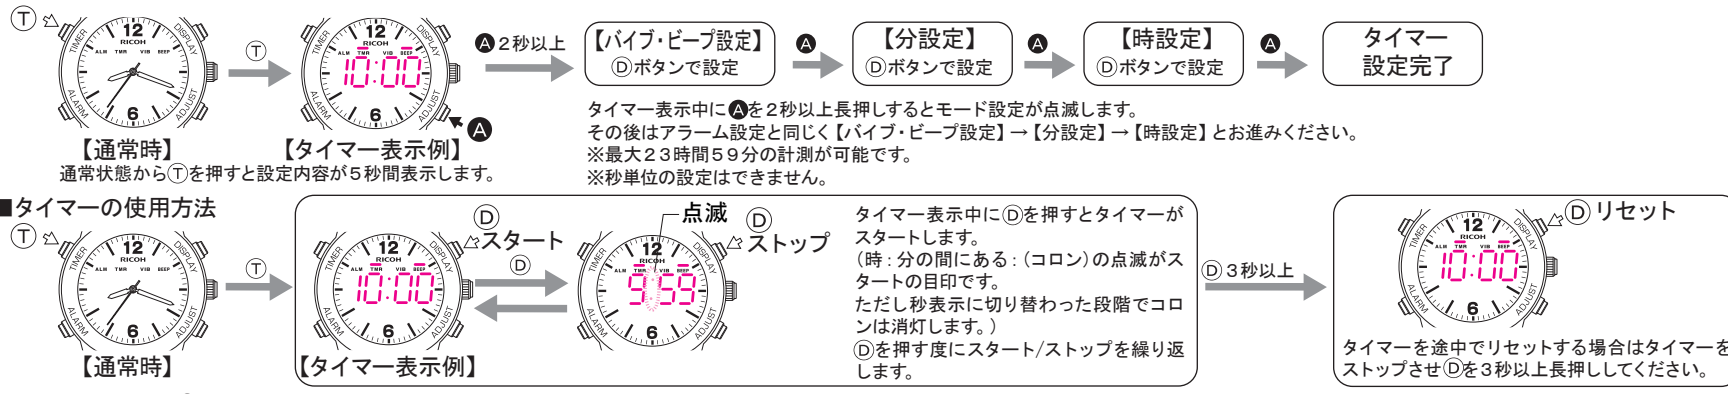
■タイマー設定  


通常状態から○を押すと設定内容が5秒間表示されます。表示中に再び押すと消灯します。表示は時間と分です。残り60秒を切った場合に秒表示に切り替わります。

タイマー表示中に○を2秒以上長押しするとモード設定が点滅します。その後はアラーム設定と同じく【バイブ・ビープ設定】→【分設定】→【時設定】とお進みください。※最大23時間59分の計測が可能です。※秒単位の設定はできません。

タイマー表示中に○を押すとタイマーがスタートします。(時:分の間にある:(コロンの)点滅がスタートの目印です。ただし秒表示に切り替わった段階でコロンは消灯します。)○を押す度にスタート/ストップを繰り返します。

タイマーを途中でリセットする場合はタイマーをストップさせ○を3秒以上長押ししてください。

●タイマー停止方法  
 タイマー起動中、停止するにはボタン○、○、○、○のいずれかを押してください。(設定内容は消えません。)

●電池寿命について  
 この時計はデジタルの使用頻度によって電池の消耗が異なります。

●電池寿命の目安  
 1日に約3時間デジタルを3回表示した場合: 電池寿命約2年(LED・アラームを使用しない場合: 電池寿命約5年)  
 この時計は電池が消耗するとアナログの秒針が2秒運針に切り替わります。それと同時にデジタル表示・アラーム機能が使用出来なくなります。2秒運針後は約3日で止まるおそれがあります。

※この時計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、商品仕様欄に記載された電池寿命の期間作動します。  
 ※この時計には、工場出荷時に時計の機能を点検し、性能を検査するために使用したモニター電池(機能検査用電池)が組み込まれていますので、お買い上げ後、所定の電池寿命に充たないうちに電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。

●電池お取り扱い上のご注意  
 時計から電池をとりだした場合、電池は乳幼児の手の届かないところへ保管してください。乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに最寄りの病院や医師にご相談ください。

●電池交換について

●お客様へ  
 秒針が2秒運針を始めたなら、お買い上げ店または最寄のリコーアウト取扱店にお持ちください。電池交換の際には、この取扱説明書をお店の方にお見せください。電池交換はムーブメントを損傷したり、ホコリ等の異物が時計内部に侵入し、遅れや止まりの原因となる可能性があります。お買い上げになった店舗または当社のサービスセンターにて行ってください。

●ご販売店様へ  
 ※電池交換の際には下記方法を参照して交換し、交換後は時計のリセットをしてください。

- 裏フタを開け、電池の9時側のところに時計用金属製ピンセットや時計用ドライバーなどの細いものを差し込み、電池を取り除く。この時には電池が飛び出ることがありますので、ご注意ください。
- 新しい電池を9時側の方へセットし、滑らせながら3時側を押し込みセットする。
- ムーブメント上のリセットパターン(AC)をピンセットでショートする。
- を押して、デジタルディスプレイのLEDが点灯することを確認する(0:00と点灯することを確認)。もしつかない場合は完全にショートされていけませんので再度リセットパターンをピンセットでショートしてください。もしうまくショートされない場合、またはお手元で時計用金属製ピンセットがない場合、りゅうずを押し込み状態にしたままで電池をムーブメントより完全に取り出し一分後に電池を入れてください。そうすることで自動的に時計が初期化されます。
- 裏フタを閉める。この際に防水用のパッキングが傷んでいたら防水不良となる可能性がありますので、新品と交換してください。
- アナログ表示とデジタル表示の再調整を行う。

●時計の取り扱い上のご注意

●防水性能について  
 ※日常生活用防水は洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。  
 ※日常生活用強化防水(5気圧防水)時計は、水泳などには使用できますが、素もぐり(スキューバダイビング)などには使用できません。  
 ※日常生活用強化防水(10・20気圧防水)時計は、素もぐりには使用できませんが、スキューバダイビング・ヘリウムガスを使う飽和潜水には絶対には使用しないでください。使用した場合、生命に関わる重大な事故に繋がる恐れがあります。

●防水性の使用区分  
 時計の裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下記を参照してください。

使用例	区分	日常生活用強化防水		
		日常生活用防水	5気圧防水	10・20気圧防水
ケースの裏ぶたの表示		WATER RESISTANT (W.R.) の表示がある	WATER RESISTANT (W.R.) 5BAR の表示がある	WATER RESISTANT (W.R.) 10・20BAR の表示がある
洗面や雨などにより、一時的にかかる水溜		○	○	○
水泳や水仕事など長時間水にふれる場合		×	○	○
スキューバダイビング(素もぐり) マリンスポーツなど		×	×	○
空気ポンプを使用するスキューバダイビング		×	×	×
水滴がついた状態でリュウズやボタンの操作		×	×	×

※りゅうずはきちんと押し込んで、ご使用ください。※日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した後は、真水で洗い、よく水をふきとってください。※水中または水滴がついた状態での操作はしないでください。※温水でのご使用はお止めください。  
 ※時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計内部の温度より低い場合にはガラス面がくもる場合があります。くもりが長時間消えない場合には、お買上店または弊社サービスセンターにご相談ください。  
 ※水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計でも水が入る恐れがあるため、直接蛇口から水をかけないでください。

●ネジロックりゅうずの取り扱いについて  
 一部の製品にねじ込み式のりゅうずが使われています。操作時はりゅうずを左に回してください。ネジがゆるんでりゅうず操作ができるようになります。りゅうず操作が終わったら、りゅうずをケースに押しつづければ右に止まるところまでしっかりねじ込んでください。

●温度について  
 この時計は常温(5℃~35℃)で腕につけている時により安定した精度が得られるよう調節してあります。※多少の進み遅れが生じることがありますが、常温にもどればもとの精度で動き出すので、常温にしばらく置いてください。  
 ※気温-5℃以下、+50℃以上の環境下で長時間放置しますと、止まりの原因になりますので、ご注意ください。

●化学薬品・有機ガスについて  
 水銀(体温計を破損した場合など)・化学薬品・ガスなどにふれると、ケース・バンド・文字板などが変色する場合がありますのでご注意ください。

●ショックについて  
 ゴルフやキャッチボールなど、軽スポーツによる影響はありません。 ※ただし、固い箇所へ落としたり強くぶつけるなど激しいショックを与えないでください。

●磁気について  
 テレビ・ステレオ・電話など、一般家庭用電気製品程度の磁気には、心配ありません。 ※磁石つき健康器具、冷蔵庫のマグネットドア、電気溶接機、電動マージャン台など強い磁界が発生する器具には近づけないでください。  
 ※強い磁気の影響を受けると、一時的に停止して遅れが発生する場合や、動かなくなる場合があります。 ※一般家電程度の磁気の影響は受けにくくなっておりますが、製品によっては強い磁界を発生している場合もあります。なるべく離してお使いいただくことをお勧めいたします。

●振動について  
 オートバイ、チェーンソー、削岩機などの強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れることがあります。

## 長くご愛用いただくために

- 点検のすすめ  
 2~3年に1度の点検をおすすめします。保油状態・汗や水分の侵入の有無などを、お買い上げ店またはリコーアウト取扱店に点検をご依頼ください。点検の結果によっては、修理を必要とする場合があります。 ※その際はパッキングやパネ棒の交換をご依頼ください。 ※部品交換のときは「純正部品」とご指定ください。
- 携帯時の注意  
 ※幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故の可能性があります。あらかじめ時計を外すなど充分ご注意ください。  
 ※激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故の可能性があります。あらかじめ時計を外すなど充分ご注意ください。  
 ※サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあります。絶対に使用しないでください。  
 ※ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなる場合があります。色落ちするもの(衣類バック等)と一緒に使用する場合はご注意ください。
- ケースのお取り扱い  
 ケースは肌着類と同様に直接肌に接していますので、汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。汚れや水分ははやわらかい吸湿性のよい布でふきとり、常に清潔にご使用ください。
- ※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
- 金属バンドのお取り扱い  
 汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水でスキ間にもまった汚れを部分洗いしてください。  
 ※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。  
 ※バンドの中留めの構造により、着脱の際に爪を傷つける恐れがあります。着脱は注意して行ってください。
- 皮革バンドのお取り扱い  
 水分・汗・汚れなどが大敵です。汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。吸湿性のよいやわらかい布で表面をふき、時計はずした後は風通しのよいところにおいてください。  
 ※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
- バンドは指が一本入る程度の余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。
- りゅうずは汚れやゴミで動かなくなることがありますので、状況に応じ清掃して回転させてください。

## 保証とアフターサービスについて

- 保証について  
 保証書記載のお買い上げ日より1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一不具合が生じた場合には、綴じ込みの保証書に従い、無料で修理・調整いたします。
- 修理可能期間について  
 通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態により著しく異なります。
- 修理用部品の保有期間について  
 この時計の修理用部品の保有期間は、通常7年を基準にしています。正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理できます。
- ご移転・ご贈答の場合  
 ご贈答、ご移転などにより、お買上店での保証が受けられない場合は、弊社サービスセンターへお問い合わせください。
- その他お問い合わせについて  
 保証や修理、その他不明な点がありましたら、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

## サービスセンター所在地

- 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1218番地の2(F置場)  
 ☎ 0573-25-8340 FAX 0573-25-8319
- リコーエレクトロニクス株式会社お客様相談室フリーダイヤル  
 ☎ 0120-50-8020  
 受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日及び弊社の休日を除きます。)
- サービス取り扱い支店所在地
- ・東京支店 〒141-8637 東京都品川区五反田二丁目12番19号(五反田NNビル)  
 ☎ 03-3495-1571
  - ・名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山二丁目14番29号(今池ビル)  
 ☎ 052-734-0581